Bedienungsanleitung USV & Laderegler DRP24A

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Netzgerät: **DRP24-30 (230VAC/24VDC/1,5A)**
Laderegler: **DRP24A**
Akku: **BA1,3 (2 Stück)**

WICHTIG: Das Lesen dieser Gebrauchsanweisung ist vor Gebrauch unerlässlich

- Im Normalbetrieb wird der truecon Internet Controller via Netzteil vom Netz versorgt
- Bei einem Netzausfall wird der truecon Internet Controller über den angeschlossenen Akku versorgt
- Die Pins (8)(9) können zur Netzspannungsüberwachung direkt auf einen truecon Internet Controller - Eingang verdrahtet werden
- Bei Netzausfall und voll geladenem Akku kann der truecon Internet Controller je nach Relais-Schaltzustand mindestens 1h betrieben werden.

	Klemme/Beschreibung	
1	INPUT	+(2) –(3) 27VDC/1,2A
2	OUTPUT	+(4) –(5) 24VDC/1A
3	BATTERY	+(6) –(7)
4	ALARM-RELAY	(8) (9)
5	LED 1	Input Power OK (16)
6	LED 2	Battery Load (17)
7	LED 3	Battery Voltage OK (18)

Anschlussplan

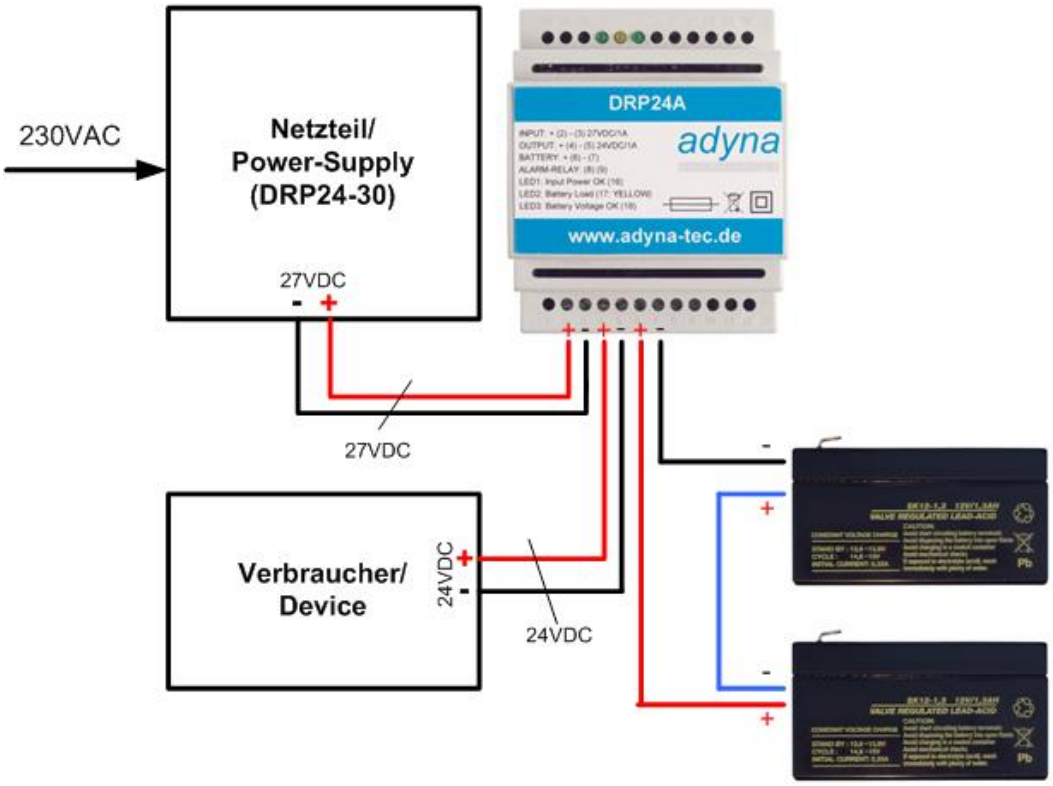

Technische Daten Laderegler DRP24A
Eingang/Input: 21-29,5VDC, Eingangsstrom ca. 1,2A
Ausgang/Output: 24VDC
Ausgangsstrom 1A max.
Maximale Akku Kapazität: 24Ah
Thermische Sicherung
Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C
Einbaubreite:

Technische Daten Akku
Wartungsfreier Pb Akku
12VDC/24VDC
1,3Ah
Ladezeit ca. 8-12h
Temperaturbereich -15°C bis +50°C
Lebensdauer 4-6 Jahre

Achtung
Nicht direktem Sonnenschein oder
offenen Flammen aussetzen
Akku nicht öffnen
Kurzschluß vermeiden
Mechanischen Schock vermeiden

Diese Bedienungsanleitung wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Rechtlichkeit und Vollständigkeit der Daten, Abbildungen und Zeichnungen wird keine Gewähr übernommen.

HY-LINE Automation Products GmbH
Inselkammerstr. 10
82008 Unterhaching

Tel +49 (0) 89 / 61450381
Fax +49 (0) 89 / 61450385

E-Mail automation@hy-line.de

Internet: www.hy-line.de